

# Mobile Router FS030W クイックスタートガイド

## 1、はじめに

このたびはMobile Router FS030Wをご利用いただきまして誠にありがとうございます。  
ご利用の前に、この「クイックスタートガイド(本書)」及び「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。  
※取扱説明書はFS030W本体に内蔵されています。本製品と無線LANで接続後192.168.100.1へアクセスしてください。ログイン画面から参照することができます。

## 2、同梱品の確認

同梱品はレンタル品となります。紛失なされないようにご注意ください。


■ FS030W ■ 電池パック ■ ACアダプタ



■ MicroUSBケーブル ■ クイックスタートガイド(本書)




## 3、各部の名称

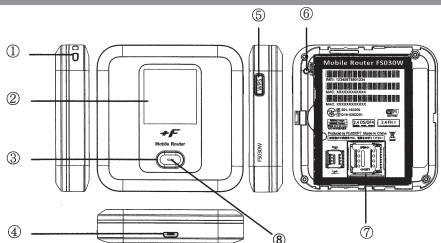

名称	はたらき
① ストラップホール	ストラップを取り付けることができます。
② ディスプレイ	本製品の各種状態が表示されます。
③ 電源ボタン	電源のON/OFFを行います。ディスプレイの表示を切り替えます。ディスプレイに表示される機能の「決定」をするときに使用します。
④ micro USBコネクタ	micro USBケーブルを接続します。クレードル(別申込)に装着します。
⑤ WPSボタン	約3秒押しすとWPSが有効となります。ディスプレイに表示される機能の「選択」をするときに使います。
⑥ リセットボタン	弊社サポートの指示以外で押さないでください。
⑦ SIMカードスロット	封印シールを剥がさないでください。サポート対象外となる場合があります。
⑧ LED	本体の状態を表します。 赤点灯: 充電中 赤点滅: 圏外・未接続・PINロック 緑点灯: 3G/LET接続状態/満充電

## 4、電池パックの取り付け

本製品の端子部と電池パックの端子を合わせ、左から右へスライドさせて取り付けてください。

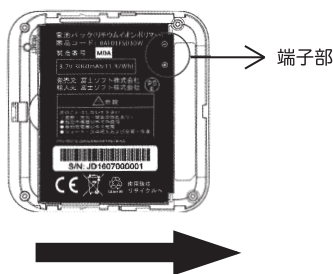

## 5、充電する


お届け時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは必ず充電してからお使いください

- 1、micro USBケーブルを本製品のmicroUSBコネクタに水平に差し込みます。
- 2、microUSBケーブルのもう一方のUSBコネクタをACアダプタに接続します。
- 3、ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

※充電は同梱品のACアダプタとmicroUSBケーブルをご使用ください。  
※充電完了までの時間は周囲の温度や電池パックの使用期間によって異なります。  
※電池残量が60%以上の状態では充電を開始しない場合があります。  
※ロングライフモードが有効の場合、満充電にはなりません。詳細は取扱説明書をご確認ください。  
※充電は必ず周囲温度0°C~35°Cの範囲で行ってください。  
※電池パックは消耗品です。充電しても使用期間が極端に短い場合などは、ご使用をおやめください。  
※利用条件によっては電池パックが膨れる場合があります。これはリチウムイオンポリマーの特性であり安全上に問題ありませんが、ご利用をおやめください。

## 6、電源を入れる

本製品のディスプレイにFUJISOFTと表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。

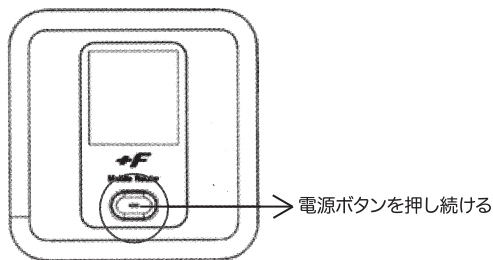

## 7、スマートフォン用アプリ

FS030Wの電池残量やデータ量などの状態確認、無線LANのかんたん接続に対応したスマートフォン用アプリケーション「+F設定ツール」は、下記のQRコードからダウンロードページにアクセスできます。



■ Android用  
Android 4.2以降および  
Google Playに対応した端末  
(2017年3月現在)



■ iOS用 (iPhone/iPad)  
iOS 9以降対応した端末  
(2017年3月現在)

※本アプリは無料ですが、インターネット接続により発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。

## 8、手動で無線LANに接続する


手順はiOS端末とAndroid端末を例にして説明しています。それ以外の機器での接続手順は取扱説明書を参照ください。  
[iOS端末]

- 1、iOS端末の設定アイコンをタップします。
- 2、表示された設定画面でWi-Fiをタップします。
- 3、Wi-Fiをオンにして、本製品のSSID「FS030W\_XXXXXX」をタップします。
- 4、パスワードに本製品の暗号キーを入力して、接続をタップします。


[Android端末]

- 1、Android端末の設定アイコンをタップします。
- 2、「無線とネットワーク」からWi-Fiをタップします。
- 3、Wi-Fiをオンにして、本製品のSSID「FS030W\_XXXXXX」をタップします。
- 4、パスワードに本製品の暗号キーを入力して、接続をタップします。

※お使いの端末の画面上部に扇形のマーク(無線LAN)表示されれば、無線LAN接続が完了した状態となります。  
※本製品のSSID/暗号キー(プライマリKey)はFS030Wの電源ボタンを押すとディスプレイに表示されます。

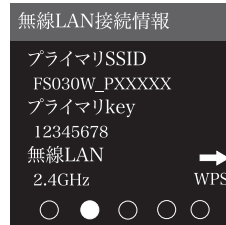

## 9、ディスプレイの表示

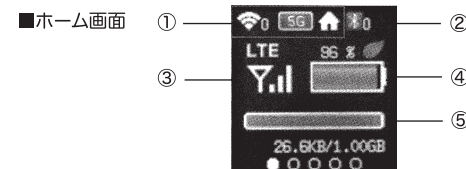

名称	はたらき
① 無線LAN状態	無線LANの周波数ならびに無線LAN接続数を表示します。5GHz帯の屋内利用時には専用アイコンを表示します。
② Bluetooth状態	Bluetooth有効時に表示します。数字はBluetooth接続数を表します。
③ 通信ネットワーク受信レベル状態	接続しているネットワーク種別「3G」/「LTE」ならびにネットワークの受信レベルを表示します。
④ 電池状態	電池残量を表示します。ロングライフモードが有効な場合は専用アイコンが表示されます。
⑤ データ通信量	通信で使用したデータ通信量を表示します。

## 10、接続できない場合

・LEDが赤点滅の場合は圏外の可能性があります。表示される受信レベルを確認して、電波の良い場所でお使いください。  
・無線LANに接続できない場合、ディスプレイ上段の無線LAN状態が表示されている事を確認してください。  
表示されていない場合は本製品の無線LANを有効にしてください。  
・LEDが赤点滅並びにディスプレイに「SIM未挿入」または「APN設定を確認」と表示されている場合、サポートへお問い合わせください。

## 11、安全上のご注意【警告】

FS030W以外のACアダプタを使用しないでください。また、ACアダプタを他の機器を使用しないでください。ACアダプタはAC100~240V(50/60Hz)の家庭用電源以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用や、放置はしないでください。落雷の恐れがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本製品の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。使用されないときには、安全のため、ACアダプタをコンセントおよび本製品から取り外しておいてください。分解・改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損した場合は、すぐに使用を中止してください。航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短い場合などは、新しい電池パックに交換することをお勧めします。利用条件によっては電池パックが膨れる場合があります。これはリチウムイオンポリマーの特性であり安全上に問題ありませんが膨張・変形した場合は使用を中止し、新しい電池パックに交換してください。  
※上記以外は本体の取扱説明書を必ず参照してください。

## Wi-Fiレンタルサービスご利用ガイド

この度は弊社Wi-Fiレンタルサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。  
本ご利用ガイド、クイックスタートガイド、取扱説明書をご確認いただきご利用ください。  
まずは内容物をご確認いただき、不備等ございましたら、WiFiサポートデスクまでご連絡ください。

端末にはSIMカードを挿入済みのため、接続するデバイスと接続するだけでご利用いただけます。  
端末とお手持ちのデバイスの接続方法につきましては、クイックスタートガイドまたは取扱説明書をご確認ください。

## お問い合わせについて

■DXHUB株式会社 WiFiサポートデスク  
TEL:075-315-5906(平日のみ)  
Email: wifi-support@m.dxhub.co.jp  
営業時間:10時～18時

■運営会社情報  
DXHUB株式会社  
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93京都市リサーチパーク6号館2階

## 端末などを紛失してしまった場合

速やかにWiFiサポートデスクまでご連絡ください。また、警察への遺失物の届け出をお願いいたします。

紛失料金の決済が出来次第、代替機を発送いたします。  
紛失料金:10,000円(税込11,000円)  
\*別途SIMカード再発行料金:3,000円(税込3,300円)がかかります。

## 端末などが故障してしまった場合

速やかにWiFiサポートデスクまでご連絡ください。端末の状態を確認させていただき、不具合が解消しない場合は代替機をご準備させていただきます。代替機到着後、故障機器を追跡番号のある方法で弊社へご返却ください。(送料はお客様負担となります。)

## 延長/利用期間終了後/返却について

■延長方法  
別途延長パックをご購入いただき、適用することで延長が可能です。  
延長期間については、開通月を1ヶ月目とし、13ヶ月目末日まで延長可能です。

■利用期間終了後  
本サービス機器等はレンタル品となります。そのため利用期間終了後は1週間以内にWiFiサポートデスクまで貸与品一式の返却をお願いします。  
紛失等の場合には紛失の料金を別途ご請求させていただきます。  
利用期間満期の前にご返却いただいた場合でも返金等はありません。

■返却方法  
利用終了日より1週間以内に貸与物一式《ルーター本体(SIMカード・電池パック含む)・USBケーブル・USBアダプタ》を下記WiFiサポートデスクへ送料お客様負担にて返却をお願いします。

〈返却先〉  
〒600-8815  
京都市下京区中堂寺粟田町93 京都市リサーチパーク6号館2階  
DXHUB株式会社 WiFiサポートデスク  
TEL:075-315-5906

■注意事項  
期間途中のご解約の場合、返金はありません。